AOPUTAI

使 用 说 明 书

工业以太网交换机 ⬢ 保修卡

沈阳奥普泰光通信有限公司

本指南适用于以下机型

1个千兆SFP光口+8个百兆电口工业以太网交换机（非管理型）

AOPUTAI

保修卡

尊敬的用户您好,为保证更好的服务,请您妥善保管此卡,如需维修可撕下本联,填写信息与我们联系.

产品型号		序 列 号	
购买日期		经 销 商	
客户名称		详细地址	
联 系 人		联系电话	
故障现象			

保修说明

通过合法渠道购买本公司产品，自购买日起一年内，如出现质量问题(非人为原因，不可抗力等自然因素)，可享受免费维修服务。

注：符合下列情况之一，不在保修范围内。

1 、在运输，装卸过程中造成的损坏或故障。
2 、使用环境不符合产品要求造成损坏或故障。
3 、擅自拆机造成的损坏或故障。
4 、不可抗力（火山、地震、雷击、浸水）造成的损坏或故障。
5 、外壳损坏但不影响使用。
6 、已过保修期或无保修卡。

扫码关注公众号 更多资讯
尽在"奥普泰光通信"公众平台

厂址:沈阳市浑南区文溯街16-13号国际新兴产业园
热线电话:400-017-0188
官网:http://www.fcvision.com.cn

⬢ 设备简介

- ▲ 采用等级最高的进口博通芯片
- ▲ 支持双电源输入，冗余交直流电源输入
- ▲ 内置6KV防雷技术、主动式电路保护、过压、欠压自动断路保护
- ▲ 工业4级电磁兼容设计
- ▲ 工业防护等级IP40
- ▲ 支持视频流优先，解决视频卡顿现象

* 工作温度：-40℃～75℃ 工作湿度：0%～95%无凝结

光口		网口			电源	传输距离（可选）						
100Mbps	1000Mbps	10Mbps	100Mbps	1000Mbps		20km	25km	40km	60km	80km	100km	120km
-	○	○	○	-	AC 12V-36V DC 12V-36V	○	○	○	○	○	-	-

* “○”表示支持 “-” 表示不支持 * 如需更多产品信息,请联络本公司

⬢ 设备面板

前面板视图

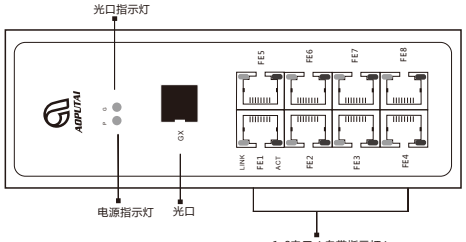

左面板视图

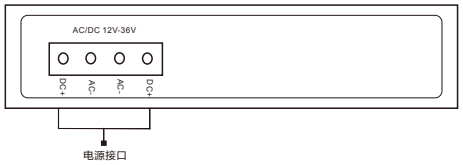

⬢ 安装步骤

安装之前请仔细检查以下设备和附件,如有缺失,请您与您的产品经销商联系.

▲ 设备	1台
▲ 用户手册	1份
▲ 保修卡	1份

请按照以下步骤安装

1/ 安装前请断开各个信号源和设备的电源,带电安装可能会造成传输设备的损坏
2/ 将网线的一端插在交换机的电口上,另一端与需要接入的网络设备相连
3/ 用另一根光纤（网络电缆)连接该设备的上行端口和ＮＶＲ或计算机等设备
4/ 将电源插头插在交换机电源口上，另一端接入AC 220V 50/60 Hz电
5/ 检查安装是否正确，设备有无损坏，确保所有连接可靠，给系统上电
6/ 确认设备各个端口指示灯是否正常闪烁,设备是否正常工作

* LED指示灯状态与意义

序号	LED	绿色指示灯			橙色指示灯		
		亮	闪	灭	亮	闪	灭
1	电口1-8	-	正在收发数据	不工作或异常	-	正在收发数据	不工作或异常
2	光口G	光口状态正常	正在收发数据	不工作或异常	-	-	-
3	P	电源供电正常	-	不供电或异常	-	-	-
4	LINK	光口连接正常	-	-	-	-	-
5	ACT	光口连接正常	-	-	-	-	-

⬢ 注意事项

1/ 传输距离与连接的线材有一定的关系,建议使用标准的网络电缆,才能达到最远的传输距离
2/ 使用光口时,需要额外选购SFP模块
3/ 如出现故障,请确认设备是否按照厂商安装要求进行
4/ 如有其他问题,请及时与厂商联系