

尊敬的客户您好,为保证更好的服务,请您妥善保管此卡,如需维修可撕下本联,填写信息与我们联系。

| | | | |
|------|--|------|--|
| 产品型号 | | 序列号 | |
| 购买日期 | | 经销商 | |
| 客户名称 | | 详细地址 | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 故障现象 | | | |

使用说明书

工业以太网交换机 ● 保修卡

沈阳奥普泰光通信有限公司

本指南适用于以下机型

- 3个百兆FC光口+2个百兆电口交换机(管理型)
- 3个百兆SC光口+2个百兆电口交换机(管理型)
- 3个百兆ST光口+2个百兆电口交换机(管理型)

保修说明

通过合法渠道购买本公司产品,自购买日起一年内,如出现质量问题(非人为原因,不可抗力等自然因素),可享受免费维修服务。

注:符合下列情况之一,不在保修范围内。

- 在运输,装卸过程中造成的损坏或故障。
- 使用环境不符合产品要求造成损坏或故障。
- 擅自拆机造成的损坏或故障。
- 不可抗力(火山、地震、雷击、浸水)造成的损坏或故障。
- 外壳损坏但不影响使用。
- 已过保修期或无保修卡。



扫码关注公众号 更多资讯
尽在“奥普泰光通信”公众平台

厂址:沈阳市浑南区文溯街16-13号国际新兴产业园
热线电话:400-017-0188
官网:<http://www.fcvision.com.cn>

设备简介

- ▲ 支采用等级最高的进口博通芯片
- ▲ 支持双电源输入,冗余交直流电源输入
- ▲ 支持OPT环网协议;支持中文版WEB管理界面
- ▲ 主动式电路保护;过压、欠压自动断路保护
- ▲ 内置6KV防雷技术
- ▲ 工业4级电磁兼容设计
- ▲ 支持视频流优先,解决视频卡顿现象

* 工作温度: -40°C ~ 75°C 工作湿度: 0% ~ 95%无凝露

| 光口 | | 网口 | | 电源 | 传输距离(可选) | | | | | | | |
|---------|----------|--------|---------|----|----------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 100Mbps | 1000Mbps | 10Mbps | 100Mbps | | 1000Mbps | 20km | 25km | 40km | 60km | 80km | 100km | 120km |
| ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

* “○”表示支持 “-”表示不支持 * 如需更多产品信息,请联络本公司

安装步骤

安装之前请仔细检查以下设备和附件,如有缺失,请您与您的产品经销商联系。

| | |
|--------|----|
| ○ 设备 | 1台 |
| ○ 用户手册 | 1份 |
| ○ 保修卡 | 1份 |

请按照以下步骤安装


- 1) 安装前请断开各个信号源和设备的电源,带电安装可能会造成传输设备的损坏;
- 2) 用7根网络电缆分别连接7个网络前端设备和该设备的1-7接口;
- 3) 用另一根网络电缆连接该设备的上行端口和NVR或计算机等设备;
- 4) 将电源插头插在交换机电源口上,另一端接入AC 220V 50/60 Hz电;
- 5) 检查安装是否正确,设备有无损坏,确保所有连接可靠,给系统上电;
- 6) 确认设备各个端口指示灯是否正常闪烁,设备是否正常工作。

* LED指示灯状态与意义


| 序号 | LED | 绿色指示灯 | | | 橙色指示灯 | | |
|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | 亮 | 闪 | 灭 | 亮 | 闪 | 灭 |
| 1 | 电口1-3 | - | 正在收发数据 | 不工作或异常 | - | 正在收发数据 | 不工作或异常 |
| 2 | 光口 | 光口状态正常 | 正在收发数据 | 不工作或异常 | - | - | - |
| 3 | P1/P2 | 电源供电正常 | - | 不供电或异常 | - | - | - |
| 4 | SYS | 系统状态正常 | - | 不工作或异常 | - | - | - |

设备面板

前面板视图

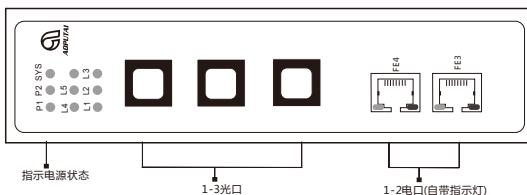

侧面板视图

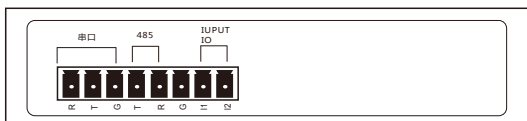

注意事项

- 1/ 传输距离与连接的线材有一定的关系,建议使用标准的网络电缆,才能达到最远的传输距离
- 2/ 如出现故障,请确认设备是否按照厂商安装要求进行
- 3/ 如有其他问题,请及时与厂商联系